

INSTAZEBO INSTRUCTION

PROLOGIC
WWW.PROLOGICFISHING.COM



Děkujeme, že jste si zakoupili tento přístřešek, přečtěte si prosím každý krok návodu k postavení tohoto přístřešku a porozumějte mu. Doporučujeme vám, abyste si tento přístřešek alespoň jednou postavili ještě před rybařením, abyste se ujistili, že jste dostatečně porozuměli procesu jeho stavění..



INSTAZEBO OBSAHUJE:

1 Odolná podlážka
2 Pevné kolíky
3 Přehoz na vršek

4 Hlavní konstrukce
InstaZebo



KROK 1

Podržte rám na vnitřní straně a vysuňte čtyři nohy do stran.



KROK 2

Zatlačte středovou hlavici k zemi.



facebook.com/prologicfishing




youtube.com/prologicfishinggear



KROK 3

Překlopte celý rám a rozložte čtyři nohy.

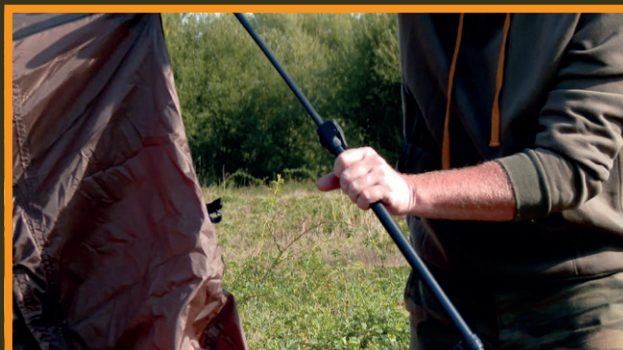

KROK 4

Vsuňte a zajistěte čtyři tyče (A) a zacvakněte plastový háček hlavní tkaniny (B).



A



B



KROK 5

Umístěte kolíky na místo od rohů.



KROK 6

Háček v každém rohu připevněte k tyčím.



KROK 7

Připevněte podlážku spojením háčku v každém rohu ke smyčce uvnitř InstaZebo.

